# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики

# **Лабораторная работа 2.2.1**ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА ПО ТЕЧЕНИЮ В ТОНКИХ ТРУБКАХ

Авторы: Идрисов Сергей Б04-306

### 1 Теоретическая часть

Диффузия - самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии. В системе, состоящей из двух компонентов, плотность потока вещества в результате взаимной диффузии описывается законом Фика:

$$j_a = -D_{ab} \frac{\partial n_a}{\partial x}, j_b = -D_{ba} \frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где  $D_{ab} = D_{ba} = D$  – коэффициент взаимной диффузии компонентов,  $j_{ab}$  = плотности потока частиц соответствующего сорта (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени).

В работе исследуется диффузия примеси лёгкого газа (гелия) на фоне воздуха, поэтому концентрация воздуха в опыте значительно больше концентрации гелия, и её относительное изменение незначительно. В процессе работы будет описываться только диффузия примеси гелия на стационарном фоне воздуха.

Проведём теоретическую оценку величины коэффициента взаимной диффузии. В работа мала концентрация гелия, более того, масса атомов гелия много меньше массы молекул, составляющих воздух. При таких условиях перемешивание газов в эксперимента можно рассматривать как диффузию гелия на стационарном форне воздуха. Тогда коэффициент диффузии приблизительно равен

$$D = \frac{1}{3}\lambda \bar{v},$$

где  $\lambda$  – длина свободного пробега частиц гелия,  $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$  – их средняя тепловая скорость. В общем случае необходимо считать  $\lambda=\frac{1}{n_\Sigma\sigma}$ , где  $n_\Sigma=n_{He}+n_B=\frac{P_\Sigma}{kT}$  - полная концентрация частиц,  $\sigma$  – среднее сечение столкновения частиц гелия с воздухом. Также  $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}}$  – средняя относитель. Таким образом, теоретическая оценка предполагает, что коэффициент диффузии не зависит от пропорция элементов, а обратно пропорционален давлению  $D\propto\frac{1}{P_\Sigma}$ .

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации в установке, она зависит от координат и времени во всей установке. Объём соединительной трубки мал по сравнению с с объёмами сосудов. Поэтому концентрации газов можно считать постоянной по всему объёму сосудов; считаем, что процесс выравнивания происходит только за счёт диффузии в трубке и является стационарным (так как считаем стационарным поток частиц).

Величина этого стационарного потока  $J=-DS\frac{\partial n}{\partial x}$ , и он одинаковый во всём сечении трубки, тогда n(x) - линейная функция координаты и  $\frac{dn}{dx}=\frac{\triangle n}{l}$  (1 – длина трубки), получаем

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Предположим, что установился линейный профиль концентрации и полученное соотношение справедливо в любой момент времени. Получаем квазистационарное приближение зависимости концентраций  $n_1$  и  $n_2$  от времени.

Через  $\Delta n_1$  и  $\Delta n_2$  обозначим изменения концентрации в объёмах  $V_1$  и  $V_1$  за время  $\Delta t$ . Тогда  $V_1\Delta n_1$  - изменение количества компонента в объёме  $V_1$ , а  $V_2\Delta n_2$  - изменение количества этого компонента в объёме  $V_2$ . По закону сохранения вещества следует, что  $V_1\Delta n_1 + V_2\Delta n_2 = const$ , поэтому  $V_1\Delta n_1 = -V_2\Delta n_2$ . Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2 = J \Delta t = -DS \frac{n_1 - n_2}{l} \Delta t$$

Делим равенство на  $\Delta t$ 

$$V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}, V_2 \frac{dn_2}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}$$

Делим первое уравнение на  $V_1$ , второе на  $V_2$ , вычтем равенства друг из друга:

$$\frac{dn_1}{dt} - \frac{dn_2}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} DS(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}).$$

Введём новую переменную  $\Delta n = n_1 - n_2$ , проинтегрируем уравнение, получим

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{(-t/\tau)} ,$$

где  $\Delta n_0$  - разность концентраций примеси в начльный момент времени, а

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}.$$

Видим, что разность концентраций убывает по экспоненциальному закону и тем быстрее, чем меньше  $\tau$  - величина, определяющаяся геометрическими параметрами установки и величиной коэффициента диффузии.

Для проверки применимости квазистационарного течения убедимся, что время  $\tau$  много больше характерного времени диффузии одной частицы вдоль трубки длиной l:  $t_{diff} \sim \frac{l^2}{D} \ll \tau$ .

Для измерения концентраций применяются датчики теплопроводности  $D_1$  и  $D_2$  (см. рис. 1) и используется зависимость теплопроводности газовой смеси от её состава. Тонкая проволока радиуса r, протянутая вдоль оси цилиндра радиуса R, нагревается током. Тепло от проволоки к стенке цилиндра передаётся главным образом вспледствие теплороводности газа, находящегося внутри цилиндра. Количество тепла переданного стенке цилиндра в единицу времени, определяется по формуле

$$Q = \kappa \frac{2\pi L}{\ln(R/r)} (T_1 - T_2),$$

где  $\kappa$  - теплопроводность, L - длина нити,  $T_1, T_2$  - температуры проволочки и стенки. При Q=const температура проволоки и её сопротивление определяются теплопроводностью газа и, следовательно, его составом. Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рис. 2 (см. пункт 4).

В процессе диффузии разность концентраций убывает по экспоненциальному закону. По тому же закону изменяются во времени показания гальванометра:

$$U = U_0 e^{(-t/\tau)}$$

Измеряя экспериментально зависимость U(t), можно получить характерное время процесса  $\tau$ , откуда определить коэффициент диффузии D.

### 2 Экспериментальная установка

Общий вид конструкции установки приведён на рис. 1. Установка состоит из двух сосудов  $V_1$  и  $V_2$ , соединённых краном  $K_3$ , форвакуумного насоса Ф.Н. с выключателем Т, манометра М и системы напуска гелия, состоящей из кранов  $K_6$ ,  $K_6'$ ,  $K_7$ . Кран  $K_5$  позволяет соединять форвакуумны

насос либо с установкой, либо с атмосферой. Сосуды  $V_1$  и  $V_2$  соединены трубкой длины l и сечения S. Сосуды заполнены смесь двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии концентрации каждого из компонентов с течением времени выравниваются Между форвакуумным насосом и краном  $K_5$  вставлен предохранительный баллон, защищающий кран и установку при неправильной её эксплуатации от попадания форвакуумного масла из насоса. Сосуды  $V_1$  и  $V_2$  можно соединять как с системой напуска гелия, так и с форвакуумным насосом. Для этот служат краны  $K_1, K_2, K_4, K_5$ . Манометр М регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или иной сосуды. Кран  $K_4$  изолирует форвакуумный насос от установки. Для подачи воздуха в установку служит кран  $K_5$ . Дополнительный кран  $K_6$  служит для вакуумной изоляции установки от системы подачи гелия. Краны  $K_4, K_5, K_6'$  обладают повышенной вакуумплотностью и хорошо изолируют установку от протечек.

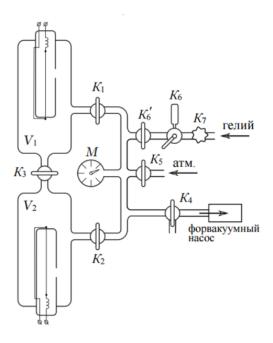


Рис. 1: Установка для исследования взаимной диффузии газов

Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема, представленная на рисунке 2.

Здесь  $D_1, D_2$  - датчики теплопроводности, расположенные в сосудах  $V_1$  и  $V_2$ . Сопротивления  $R_1, R_2, R$  служат для установки прибора на нуль (балансировка моста). В одну из диагоналей моста включен гальванометр,

к другой подключается небольшое постоянное напряжение. Сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  спарены (их подвижные контакты находятся на общей оси) и изменяются одновременно при повороте ручки грубой регулировки. Точная балансировка выполняется потенциометром R. Балансировку необходимо проводить перед каждым экспериментом заново: при этом установка заполняется чистым газом (воздухом без гелия) при давлении, близком «рабочему» (при котором затем будут проводится измерения).

Мост балансируется при заполнении сосудов (и датчиков) одной и той же смесью. При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания гальванометра, подсоединённого к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентраций примеси:  $U \propto \Delta \kappa \propto \Delta n$ 

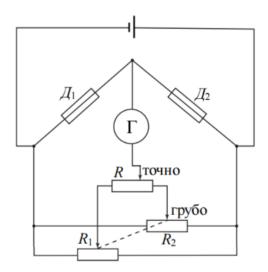


Рис. 2: Мостовая схема с датчиками теплопроводности для измерения разности концентраций газов

Гелий содержится в баллоне (не изображен на рис. 1) под давлением, превышающим атмосферное. Для предотвращения избыточного расхода гелия и его неконтролируемого проникания в установку предусмотрен металлический кран (K7), отделяющий её от баллона с гелием. Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием, остальное время он должен быть закрыт. Для подачи малых порций гелия предусмотрен двухходовый кран с дозатором (рис. 4). При повороте рычажка Р в положение I гелий в небольшом количестве поступает в дозатор (если открыт K7), а при повороте Р в положение II порция из дозатора поступает в установку.

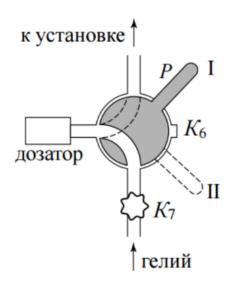


Рис. 3: Кран  $K_6$ 


# 3 Ход работы


Все данные были сняты на компьютере и представляют собой более 2000 значений, в связи с чем их представление в работе не имеет смысла.


По полученным данным был построен график ?? зависимости логарифма напряжения от времени.


	1	2	3	4	5
$k \cdot 10^{-6}$	-4953	-2551	-1917	-1363	-1164
$\sigma_k \cdot 10^{-6}$	2	1	2	4	3
$D \cdot 10^{-5} \text{M}^2/\text{c}$	160	80	63	45	38
$\sigma_D$	10	10	5	4	4


Таблица 1: Данные из графиков

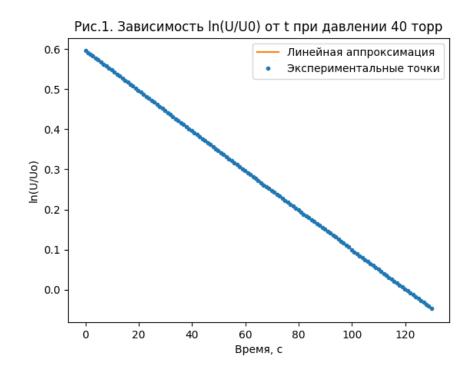

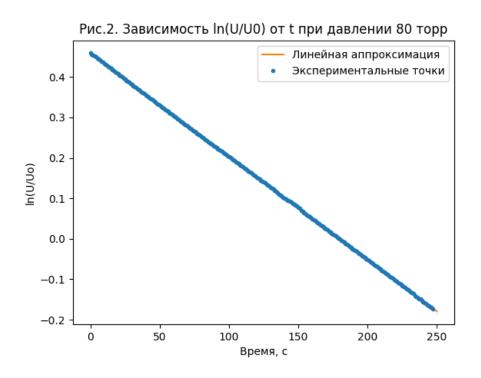

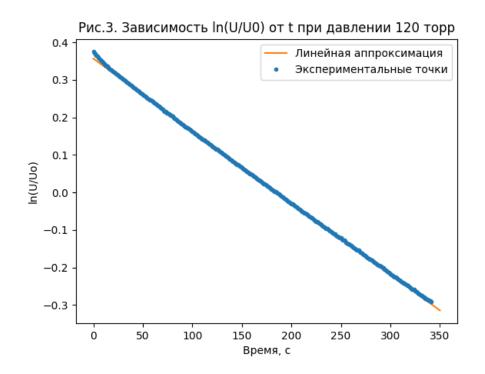

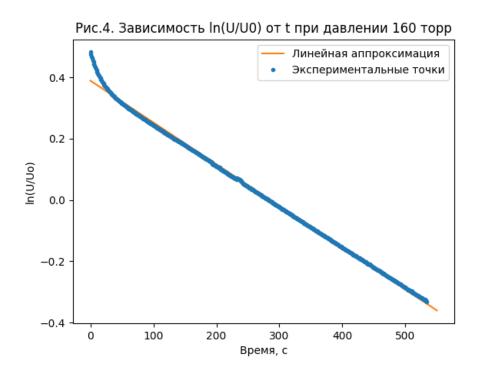

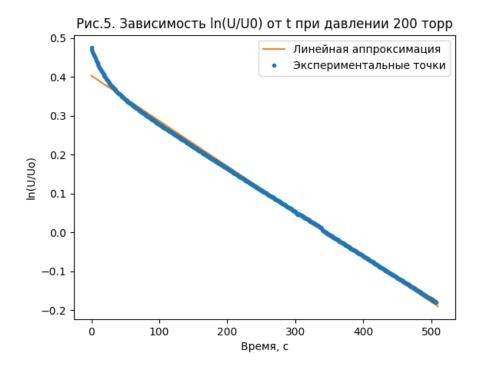

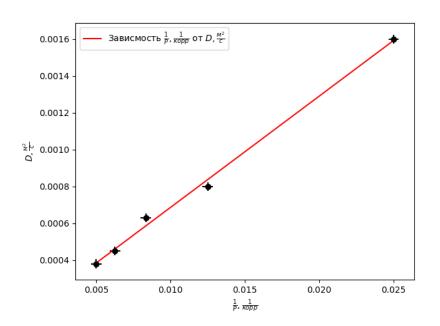


Рис. 4: Зависимость D от 1/P

	$1/P \cdot 10^{-3}$	$D \cdot 10^{-5}$	$\frac{1}{P}D \cdot 10^{-8}$	$(\frac{1}{P})^2 \cdot 10^{-6}$	$D \cdot 10^{-12}$
	25	160	4000	625	256
	12,5	80	1000	156,25	64
	8,33	63	524,79	69,39	39,69
	6,25	45	281,25	39,0625	20,25
	5	38	190	25	14,44
<>	11,416	77,2	1199,208	182,9405	78,876

Таблица 2: МНК

$$k = \frac{(1199, 208 - 881, 3152) \cdot 10^{-8}}{(182, 9405 - 11, 416) \cdot 10^{-6}} = (60 \pm 2) \cdot 10^{-3}, b = 8 \cdot 10^{-5}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\frac{(78,876 - 59,5984) \cdot 10^{-12}}{(182,9405 - 11,416) \cdot 10^{-6}} - (60 \cdot 10^{-3})^2} = 2 \cdot 10^{-3}$$

 $\Pi$ ри P=753 торр

$$D_P = k \cdot 1/P + b = 0.06 * 1/760 + 0.00008 = (1.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-4} \frac{M^2}{c}$$

$$D_{P_{\text{reop}}} = 2 \cdot 10^{-4} \frac{\text{M}^2}{c}$$

Сравним полученные значения с табличными. При температуре 273 K значение коэффициента диффузии примеси гелия в воздухе составляет  $0.66~{\rm cm^2/c}$ .

Оценим длину свободного пробега молекулы по формуле:

$$\lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi\mu}{8RT}} = 3\cdot 1, 6\cdot 10^{-4}\sqrt{\frac{3,14\cdot 4\cdot 10^{-3}}{8\cdot 8,31\cdot 295}} = 380 \mathrm{HM}$$

При нормальных условиях табличное значение для длины свободного пробега молекулы гелия равно 180 нм. Экспериментальное и теоретическое значения совпали по порядку величины.

Наконец, оценим эффективное сечение столконевний атомов гелия с частицами воздуха при температуре 295 K и давлении  $10^5$  Па:

$$\sigma = \frac{1}{\lambda n}$$

$$\sigma = \frac{kT}{\lambda P} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 295}{380 \cdot 10^5} = 1 \cdot 10^{-28} \text{m}^2.$$

## Вывод

В результате эксперимента было получено значение коэффициента диффузии гелия в воздухе, значение длины свободного пробега и среднее значение сечения столкновения частиц гелия с воздухом. Небольшое отклонение, пренебрежимо малое в этой задаче, связано с нагревом воздуха из-за теплообмена с нагретым проводником. В целом, полученные данные совпадают с табличными в пределах погрешности, что говорит о том, что методика эксперимента достаточно хороша и можно оценивать не только порядок.